

Gebruiksaanwijzing Weather Stop aluminium drempelprofiel

hoogte 25mm

De Weatherstop drempelprofielen zijn geschikt voor toepassing bij gemotoriseerde of handmatig te bedienen:

- Rolluiken
- Roldeuren
- Overhead deuren
- Compact deuren
- Kanteldeuren
- Sectionaal garagedeuren

Vorbereiding

Voor het beste resultaat dient de ondergrond glad en schoon te zijn, zonder hoogteverschillen of gaten. Bij vloeren met oneffenheden dient voorbehandeling plaats te vinden, alvorens het Weather Stop profiel te monteren.

Inhoud van de Weather Stop SET

- Aluminium deel of delen
- Twee rubber afdichtingstrips voor de voet
- Tapcon 60mm betonschroeven (ca. 3 per 600mm)
- 1 x bit type T30 (voor gebruik met een elektrische schroevendraaier)
- Gebruiksaanwijzing

STAP 1

Kies de gewenste positie

Het profiel kan op 2 manieren worden gepositioneerd:

- A. Direct onder de deur, zodat de deur sluit bovenop het hoogste punt van het profiel
- B. Direct achter de deur.

Bij kanteldeuren en sectionaal garagedeuren is het Weather Stop advies om positie B te kiezen.

In gevallen dat er bijvoorbeeld veel ruimte onder het rolluik is of om andere redenen kan alternatief gekozen worden voor optie A. Let er op dat de instellingen en positie van de deur of het rolluik in gesloten toestand mogelijk aangepast moeten worden omdat de hoogte verandert na plaatsing van het profiel. Raadpleeg vooraf de gebruiksaanwijzing of de leverancier van de deur om te bepalen of dit mogelijk is.



Belangrijk!

De gebruiksaanwijzing dient nauwgezet gevolgd te worden. De montage dient te worden verricht door een volwassene (minimum leeftijd 18 jaar). Montage gebeurt op eigen risico van de koper en/of gebruiker.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te zorgen voor voldoende oplettendheid wanneer een persoon over het profiel stapt. Weatherstop is niet aansprakelijk voor onverhoopt struikelen.

Benodigd gereedschap en hulpmiddelen

- Meetlint
- IJzerzaag
- Potlood/stift
- Stanley mes
- Elektrische boor(hamer)
- 6mm boor
- Schroefmachine

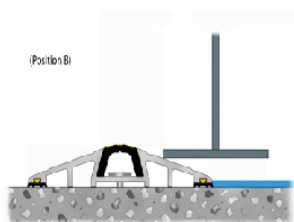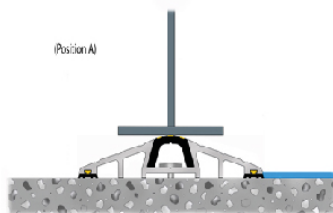

STAP 2

Meet de breedte van de deuropening.

STAP 3

Zaag het aluminium deel of delen op maat. Snij of zaag ook de twee rubber profielen en de geel-zwarte kap op maat.

NB Zaag de rubber profielen en geel-zwarte kap (nog) niet op maat als deze nodig zijn voor een profiellengte van meer dan 4,0 meter - met meerdere aluminium profielen. De rubber profielen en kap zijn apart opgerold meegeleverd. Deze worden in stap 7A op maat gemaakt.

STAP 4

Positie A: Plaats het profiel precies in het midden van de deur, zodat de deur in gesloten toestand precies op het midden van het profiel sluit.



Positie B: Plaats het profiel strak tegen de deur (in gesloten toestand), aan de binnenzijde.

STAP 5

De gaten voor het bevestigen van de strip zijn reeds voor-geboord.

Zet met een potlood of pen een teken op de vloer via het gat waar de schroef moet komen. Doe dit voor alle schroef-gaten die nodig zijn.

NB: als er een alarm op de deur aanwezig is, check dan eerst of alle alar aansluitingen zich op de juiste plaats bevinden, voordat het profiel aan de vloer wordt bevestigd.

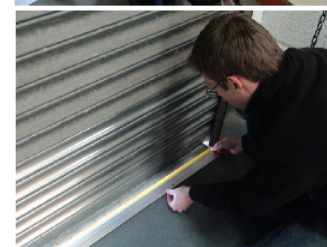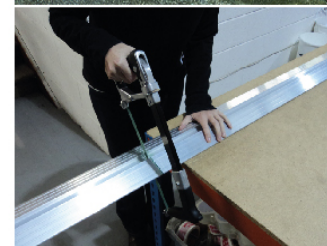

STAP 6

Boor nu op de gemarkeerde punten gaten met een 6mm boor. De afstand tussen de gaten bedraagt steeds ca. 200mm en 50 mm vanaf het uiteinde.



STAP 7

Leg het profiel op de juiste plaats, met de schroefgaten precies boven de gaten die in het beton zijn geboord. Plaats de schroeven los in de gaten. Pluggen zijn niet nodig. Door het ontwerp van de schroeven kunnen deze zo in het beton gedraaid worden.



STAP 8

Schroef met een elektrische schroefmachine met de bijgeleverde T30 bit de schroeven in de vloer. Begin aan een kant en werk vandaar naar de andere kant. Draai de schroeven niet meteen helemaal aan, maar hou ca. 5mm speling.



STAP 9

Begin weer aan een kant. Ga op het profiel staan om druk uit te oefenen, zodat de twee rubberen bodemprofielen goed aansluiten op de vloer. Draai nu de schroef volledig aan.



Herhaal deze werkwijze, totdat alle schroeven zijn aangedraaid en het profiel volledig is vastgemaakt aan de vloer.

NB: draai de schroeven niet te ver aan.

STAP 10

Veeg de gleuf in het midden schoon met een doek. Druk de zijkanen van de rubber geel-zwarte kap in en druk de kap in de gleuf, totdat deze op zijn plek klikt. Begin aan een zijde en werk zo door totdat het profiel over de volle lengte op zijn plaats zit.



Volg deze extra stap bij lengtes van 4,0m en meer (meerdere delen)

STAP 7A

Leg de aluminium profieldelen op de juiste plaats, maar op zijn kop. Schuif nu de twee apart meegeleverde rubberen bodemprofielen in de aluminium profieldelen. Begin vanaf een zijde. Schuif het rubber (in een stuk) door naar het uiteinde van het laatste profieldeel. Doe dit voor beide rubberen bodemprofielen. Zo ontstaat een ononderbroken vloerafdichting.



Draai nu de gekoppelde profielen om en positioneer deze op de juiste plaats. Let er op dat de verschillende delen strak tegen elkaar aan geplaatst zijn, zodat de naad nagenoeg niet zichtbaar is.

Ga verder met stap 7.